


### 9. Schritt: **Kunststoffabdeckung aufsetzen**

Bevor Sie nun gleich die Kunststoffabdeckung wieder aufsetzen, müssen Sie zunächst den Chip austauschen. Hierzu befolgen Sie bitte die zusammen mit dem jeweiligen Chip gelieferte Montageanleitung.

Setzen Sie nach der Montage des neuen Chips die in Schritt 3 abgenommene Abdeckung etwa mittig auf die Kartusche auf. Schieben Sie dann die Abdeckung nach oben, sodass die Abdeckung bündig mit der Kartusche abschließt. Die Abdeckung sitzt richtig, wenn Sie sie in die Haken (3 und 4) einrasten gehört haben.

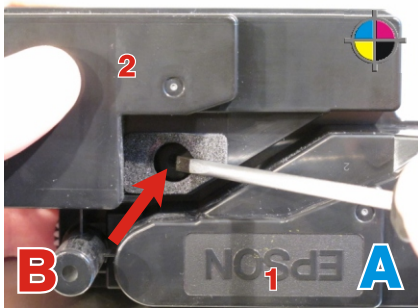

### 10. Schritt: **Resttonerkammer entleeren**

Abschließend muss nun noch die Resttonerkammer (2) entleert werden. Dazu befindet sich an der Rückseite der Kartusche ein mit Schaumstoff umgebenes Ventil, welches sich mittels eines Schraubendrehers leichtgängig hineindrücken lässt. Wenn Sie in das Ventil hineindrücken, ist die Kammer geöffnet. Halten Sie die Kartusche mit geöffnetem Resttonerventil über einen Müllbeutel und entleeren Sie den Behälter. Alternativ können Sie in den Resttonerbehälter (2) auch ein kleines Loch bohren, um diesen zu entleeren. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass das Loch wieder dicht verschlossen wird.

Danach können Sie die Kartusche in den Drucker einsetzen. Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

**...schon fertig.**

#### **Wichtige Hinweise:**

**Bitte befüllen Sie die Tonerkartuschen erst mit Nachfülltoner, wenn die jeweilige Tonerkartusche zuvor als "leer" im Druckerdisplay gekennzeichnet wurde. Nach der Wiederbefüllung Ihrer Kartuschen benötigen Sie zwingend neue Zählerchips, welche Sie bei uns erwerben können. Alle wichtigen Montagehinweise zum Wechsel der Zählerchips entnehmen Sie bitte der den Zählerchips beigefügten Montageanleitung.**

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurecht kommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Marken- und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



**TONERFABRIK™**  
BERLIN

## **BEFÜLLUNGSANLEITUNG**

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

**Epson™ AcuLaser™ C-1700/1750 / CX 17 NF**



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

**TONERFABRIK™ BERLIN**

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03


Internet: [www.tonerfabrik-berlin.de](http://www.tonerfabrik-berlin.de) • E-Mail: [service@tonerfabrik-berlin.de](mailto:service@tonerfabrik-berlin.de)

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

# Befüllungsanleitung - Epson 1700/1750/CX17


Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

**Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!**

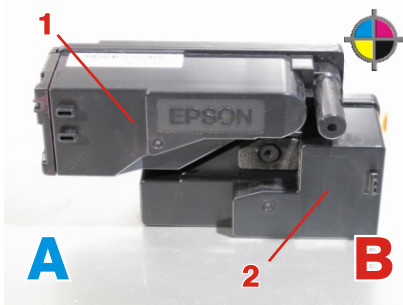


## 1. Schritt: Arbeitsplatz vorbereiten

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen, mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus. Legen Sie die Kartusche, wie in der Abbildung gezeigt, vor sich hin. Die in dieser Anleitung verwendete schwarze Tonerkartusche ist etwas größer, als die farbigen Kartuschen, welche aber vom Aufbau her identisch sind. Die Tonerkartusche besteht aus zwei Kammern, einer Tonerkammer (1) und einem Resttonerbehälter (2). Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.

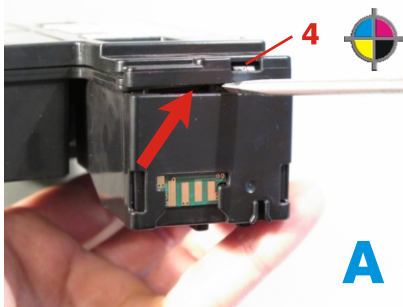

## 2. Schritt: Kunststoffabdeckung lösen


Auf Seite A befindet sich eine schwarze Kunststoffabdeckung, in welcher der später auszutausche Chip platziert ist. Unter dieser Kunststoffabdeckung befindet sich ein gut zugänglicher Einfüllstutzen. Die schwarze Kunststoffabdeckung muss nun zunächst entfernt werden. Dazu führen Sie an der mit einem roten Pfeil markierten Stelle einen kleinen Schlitzschraubendreher in den Spalt zwischen Kunststoffabdeckung und Tonerkartusche ein. Hebeln Sie nun die Abdeckung nach unten und leicht von der Kartusche weg.

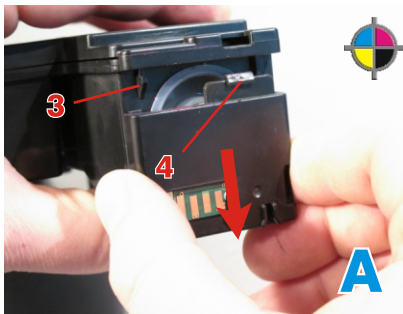

## 3. Schritt: Kunststoffabdeckung entfernen


Die Kunststoffabdeckung ist mit zwei kleinen Haken (3 und 4) an der Kartusche befestigt. Durch das Hebeln mit einem Schlitzschraubendreher, wie in Schritt 2 beschrieben, können Sie die Abdeckung von der Kartusche lösen. Wenn diese beiden Widerstände (3 und 4) überwunden sind, können Sie die Abdeckung nach unten schieben und abnehmen. Beim späteren Aufsetzen der Abdeckung, müssen diese beiden Haken wieder einrasten, was deutlich zu hören ist.

*Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und eine Atemfeinstaubmaske an.*

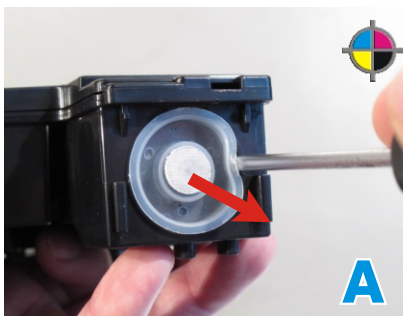

## 4. Schritt: Füllstutzen entfernen

Auf Seite A sehen Sie nun einen gut zugänglichen Füllstutzen. Lockern Sie den Füllstutzen, indem Sie diesen mittels eines kleinen Schlitzschraubendrehers heraushebeln, wie in der linken Abbildung gezeigt. Wir empfehlen, den Füllstutzen mit einem Fön vorher etwas zu erwärmen. Führen Sie den Schraubendreher bitte tief genug in die Kartusche hinein, um Beschädigungen an dem Füllstutzen zu vermeiden. Entnehmen Sie nun den Füllstutzen, sodass die Kartuschenöffnung frei liegt.

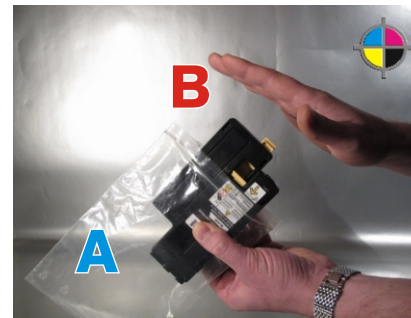

## 5. Schritt: Tonerkartusche entleeren

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist. Halten Sie nun die geöffnete Tonerkartusche in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite B, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



## 6. Schritt: Tonerflasche gut schütteln

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage stoßen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.




## 7. Schritt: Toner einfüllen

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite A ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche. Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche.

Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

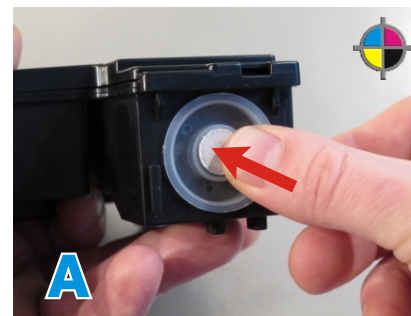

## 8. Schritt: Füllstutzen einsetzen

Zum Abschluss des Befüllungsvorgangs setzen Sie nun bitte den Füllstutzen zurück in die Kartuschenöffnung auf Seite A. Drücken Sie den Stutzen fest in die Kartusche hinein, bis er einrastet.

## Wichtige Hinweise:

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.

**Fortsetzung nächste Seite...**