


9. Schritt: **innere Kappe entfernen**

Bitte ziehen Sie nun die in Schritt 8 gelockerte innere Verschlusskappe mittels einer Flachzange aus der Tonerkartusche heraus.

Sollten Sie die innere Verschlusskappe nicht wie in Schritt 8 beschrieben gelockert haben, müssen Sie besonders darauf achten, dass die Verschlusskappe sich beim Herausziehen nicht ruckartig löst und es in der Folge zu massiven Tonerverschmutzungen in der Arbeitsumgebung kommt.

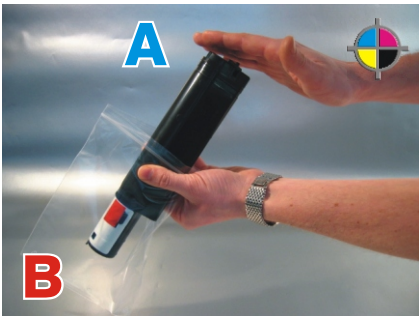

10. Schritt: **Tonerkartusche entleeren**

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



11. Schritt: **Toner einfüllen & Kartusche verschließen**

Füllen Sie nun mittels eines Pulvertrichters das gut geschüttelte Tonerpulver in die Kartusche ein.

Um die Kartusche zu verschließen, führen Sie bitte die Schritte 4 bis 9 in umgekehrter Reihenfolge aus.

Achten Sie hierbei insbesondere darauf, dass die innere Verschlusskappe richtig einrastet. Sie können diese mit etwas Druck beim einsetzen in die richtige Position hineindrücken.

Ziehen Sie nun die Schutzhandschuhe und die Atemfeinstaubmaske aus.

Wichtige Hinweise:

...schon fertig.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Insfern Sie die Chips nicht tauschen wollen, warten Sie bitte mit der Wiederbefüllung der Kartusche nicht, bis diese vollkommen leer ist, sondern füllen Sie den Toner bereits dann ein, wenn im Display des Druckers "Wenig Toner" angezeigt wird.

Die zuvor mit "wenig Toner" gekennzeichnete Tonerkartusche entnehmen Sie aus dem Drucker wie folgt:

Druckermenü >> Menü Zurücksetzen >> X-Toner Austauschen >> bestätigen

Schalten Sie zunächst die Tonerwarnungen an Ihrem Computer aus. Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol für die Papierzufuhr und wählen den Druckernamen aus. Klicken Sie dann auf Einstellungen für Benachrichtigungen. Dort entfernen Sie das Häkchen unter "Druckerstatus überwachen" (siehe Anleitung S. 73).

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn auf dem Display eine Farbe mit "Wenig Toner" angezeigt wird, **also jedesmal erneut dann, wenn Sie den Drucker anschalten, den Drucker erneut zurücksetzen:**

Druckermenü >> Menü Zurücksetzen >> Clear all Warnings >> bestätigen

© TONERFABRIK™ BERLIN



TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

ZUR

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Epson™ AcuLaser™ CX 21 N /NF



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D - 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03
Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Epson AcuLaser CX 21 N / NF

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!



1. Schritt: **Arbeitsplatz vorbereiten**

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.


Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.



2. Schritt: **Tonerflasche gut schütteln**

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage stoßen.


Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

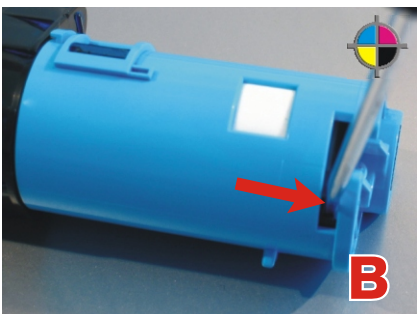

3. Schritt: **Sperre seitlich wegdrücken**

Um die farbige äußere Kartuschenabdeckung drehen zu können, drücken Sie bitte mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die markierte Sperre nach rechts. Nun lässt sich die Abdeckung nach vorne drehen.


Legen Sie nun die Schutzhandschuhe und die Atemfeinstaubmaske an.

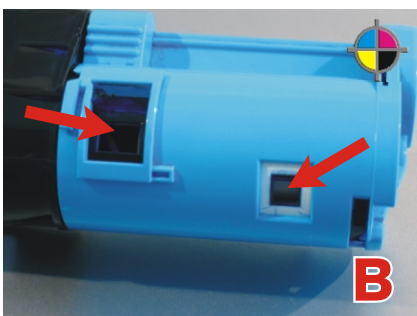

4. Schritt: **farbige Abdeckung drehen**

Wenn Sie die farbige Abdeckung nach vorne gedreht haben, sehen Sie zwei freiwerdende Öffnungen in der Kartusche.


Aus der größeren linken Öffnung kann restlicher Toner herauskommen. Seien Sie bitte vorsichtig, um Verschmutzungen der Arbeitsumgebung zu vermeiden.

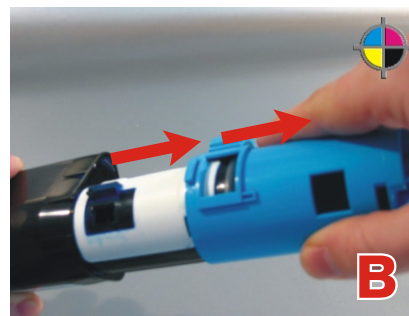

5. Schritt: **Abdeckung entfernen**


Bitte ziehen Sie nun die Kunststoffabdeckung von der Tonerkartusche ab. Hierbei ist ein kleiner Widerstand an der größeren linken Kartuschenöffnung zu überwinden.

Bitte vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, um einen Toneraustritt aus der Kartusche zu vermeiden.

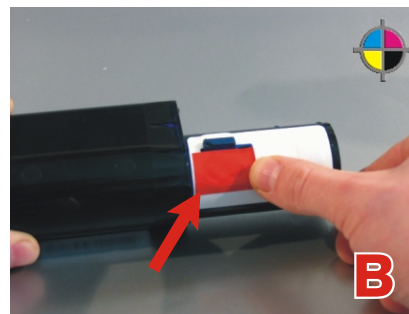

6. Schritt: **linke Öffnung abkleben**


Um bei den folgenden Schritten einen Toneraustritt aus der größeren linken Kartuschenöffnung zu vermeiden, kleben Sie diese bitte mit etwas Klebeband zu.

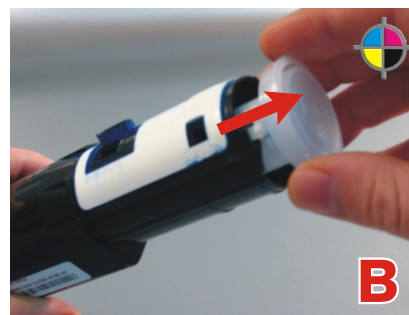

7. Schritt: **äußere Kappe entfernen**

Bitte ziehen Sie nun die abgebildete äußere Kappe aus der Kartusche heraus. Die hierbei geöffnete kleine Resttonerkammer enthält Toner, welchen Sie wegschütten können.

Sie sehen nun eine weitere innenliegende Verschlusskappe.

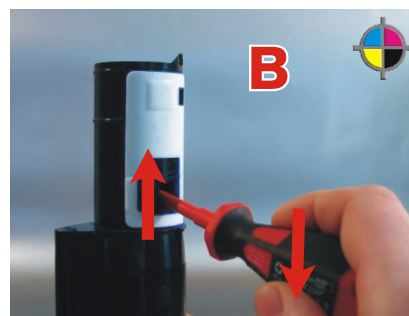

8. Schritt: **innere Kappe lösen**

Um die innere Verschlusskappe herausziehen zu können, muss diese zuvor über die große linke Kartuschenöffnung (Schritt 4) mittels eines Schraubendrehers nach oben herausgedrückt werden. Hierzu entfernen Sie vorübergehend den Klebestreifen (Schritt 6).

Dieser Schritt ist erforderlich, um das plötzliche Austreten von Toner zu vermeiden, wenn die innere Verschlusskappe herausgezogen wird (Schritt 9).

Sobald die innere Kappe gelockert ist, verschließen Sie die Kartuschenöffnung erneut mit Klebeband (wie Schritt 6).

Fortsetzung nächste Seite...

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.