

9. Schritt: **Füllstutzen einsetzen**


Bitte setzen Sie nun den Füllstutzen wieder in die Kartusche ein.
Achten Sie bitte hierbei darauf, dass der Füllstutzen richtig einrastet.
Sie können die Kartusche auf Seite B stellen und den Füllstutzen von oben mit der Hand hineindrücken



10. Schritt: **Kunststoffabdeckung aufsetzen**

Bitte setzen Sie nun die in Schritt 3 und 4 demontierte Kunststoffabdeckung zurück auf die Tonerkartusche.
Achten Sie bitte darauf, dass die senkrecht abstehende Metallfeder richtig aufgesteckt ist.

Nun können Sie die Kunststoffabdeckung mit den in Schritt 3 gelösten Schrauben befestigen.

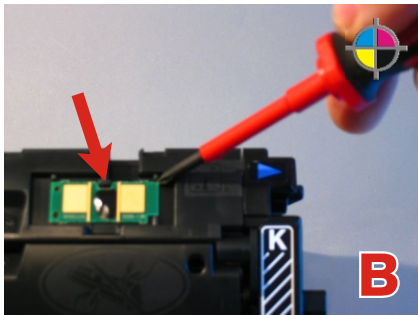

11. Schritt: **Chip austauschen**

Um Ihre wiederbefüllte Kartusche auch verwenden zu können, müssen Sie den Zählerchip auf Seite B austauschen.
Der Zählerchip lässt sich mittels eines Schlitzschraubendrehers einfach aus seiner Halterung heraushebeln. Der Chip ist lediglich durch einen beidseitigen Klebestreifen an der Kartusche befestigt.
Auch unser mitgelieferter Chip verfügt über ein vormontiertes beidseitiges Klebeband. Ziehen Sie den Schutzstreifen vom Klebeband ab und setzen Sie den Chip ein.
Achten Sie bitte auf die richtige Ausrichtung und Farbe.

...schon fertig.

Wichtige Hinweise:

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.
Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurecht kommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN




TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

**Canon™ LBP 5200 / 2410
MF 8170 / 8180 C**

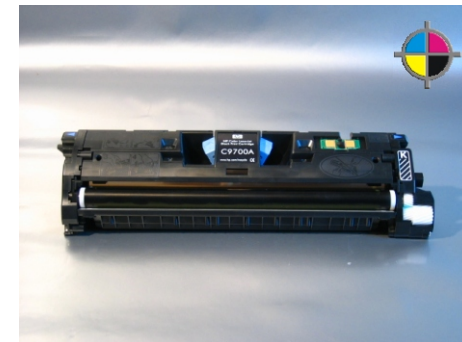

mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner


TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin
Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03
Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Canon LBP 5200/2410/MF 8170/8180

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!

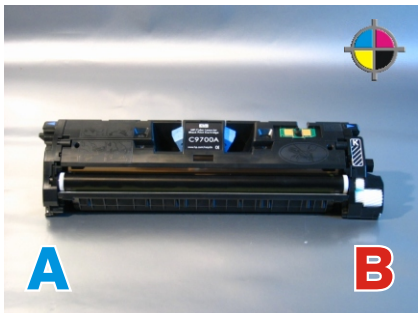

1. Schritt: *Arbeitsplatz vorbereiten*

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.

Bitte berühren Sie nicht die empfindliche (schwarze) Übertragungswalze, welche Sie an der Tonerablagerung erkennen.




2. Schritt: *Tonerflasche gut schütteln*

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

Kurz vor dem Einfüllen des Toners kann es nötig sein, die Flasche erneut zu schütteln.

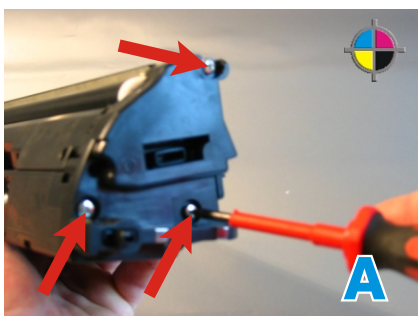

3. Schritt: *Verschraubung lösen*

Stellen Sie nun die Tonerkartusche hochkant auf Seite B.

Bitte entfernen Sie nun auf Seite A die in der Abbildung mit drei roten Pfeilen gekennzeichneten Kreuzschlitzschrauben mittels einer Kreuzschlitzschraubendrehers.




4. Schritt: *Kunststoffabdeckung abnehmen*

Nun können Sie die schwarze Kunststoffabdeckung, welche Sie in Schritt 3 gelöst haben, von der Tonerkartusche abnehmen.

Bitte achten Sie hierbei auf die senkrecht abstehende Metallfeder, welche keinesfalls verloren gehen sollte.

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

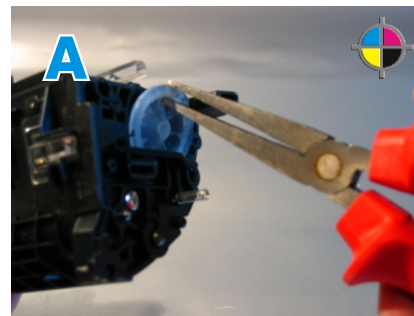


5. Schritt: *Füllstutzen lockern*

Lockern Sie nun zunächst den Füllstutzen.

Bitte erhitzen Sie hierzu den gut sichtbaren runden Füllstutzen mit einem Fön oder einer anderen vergleichbaren Hitzequelle.


Nun lässt sich der Füllstutzen mittels Flachzange leicht herausziehen. Lassen Sie den gelockerten Füllstutzen zunächst auf der Kartuschenöffnung liegen.

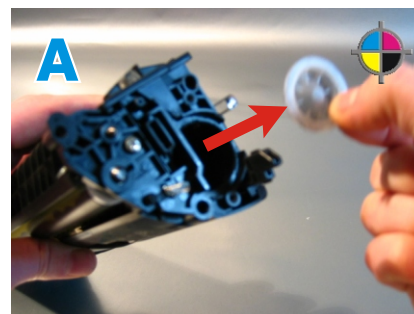

6. Schritt: *Füllstutzen abnehmen*

Den in Schritt 5 gelockerten Füllstutzen können Sie nun unproblematisch mit der Hand abnehmen.

Nun ist die Kartusche geöffnet.

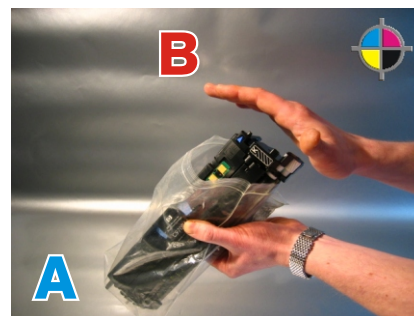

7. Schritt: *Tonerkartusche entleeren*

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite B, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



8. Schritt: *Toner einfüllen*

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitssiegel, falls vorhanden.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Es ist möglich, dass nicht immer die gesamte Pulvermenge auf einmal in die Kartusche passt. Sollte dies der Fall sein, warten Sie etwas, bevor Sie den restlichen Toner einfüllen.

Fortsetzung nächste Seite...

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.