



TONERFABRIK™
BERLIN

Wichtige Hinweise:

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Setzen Sie bitte eine wiederbefüllte Tonerkartusche erst in Ihren Drucker, wenn Ihr Drucker zuvor diese Farbe als "leer" im Display angezeigt hat.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

TONERFABRIK BERLIN
Schnellerstraße 96
D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19

Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: www.tonerfabrik-berlin.de

E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.



TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Epson™ Acu Laser C 1000 / 2000



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Befüllungsanleitung - Epson AcuLaser C 1000/2000

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!



1. Schritt: **Arbeitsplatz vorbereiten**

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.


Bitte berühren Sie nicht die empfindliche Entwicklerwalze, die sich unter der schwarzen beweglichen Abdeckung aus Kunststoff befindet. Auf der linken Abbildung - obere Seite.



2. Schritt: **Tonerflasche schütteln**

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.


Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

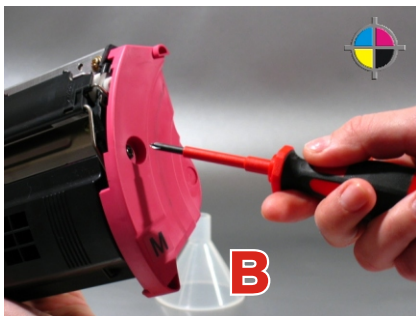

3. Schritt: **farbige Abdeckung entfernen**

Bitte entfernen Sie nun die farbige Kunststoffabdeckung auf Seite B, indem Sie die Schraube (siehe Abbildung) lösen.

Legen Sie Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an

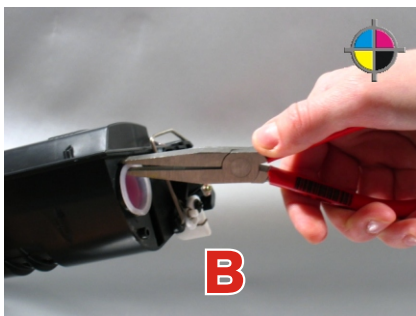

4. Schritt: **Füllstutzen öffnen**

Die zu befüllende Tonerkartusche hat auf Seite B unter der farbigen Abdeckung, welche Sie gerade entfernt haben, einen gut zugänglichen Füllstutzen.

Bitte entfernen Sie den Füllstutzen mittels einer Flachzange oder einem Schraubendreher, indem Sie den Füllstutzen herausziehen.



5. Schritt: **Tonerkartusche entleeren**

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



6. Schritt: **Toner einfüllen**

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitsiegel.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Füllen Sie bitte niemals die gesamte Tonermenge auf einmal in die Tonerkartusche, da die Walzen in der Kartusche blockieren könnten. Wir empfehlen etwa die Hälfte bis zu 2/3 des Tonerpulvers je Befüllungsvorgang einzufüllen.



7. Schritt: **Füllstutzen & Abdeckung montieren**

Zum Abschluss des Befüllungsvorgangs setzen Sie nun bitte den Füllstutzen zurück in die Kartuschenöffnung auf Seite B.

Verschrauben Sie die farbige Abdeckung an der Tonerkartusche (wie Schritt 3).

Schütteln Sie die Tonerkartusche mehrfach und setzen sie diese dann zurück in den Drucker.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.



8. Schritt: **Sicherung wechseln**

Sollte Ihr Drucker nach der Wiederbefüllung noch die Meldung geben, dass die Kartusche leer ist, müssen Sie auf der unteren Seite der Kartusche eine kleine Glassicherung (80 mA) auswechseln.

Schieben Sie hierzu die zwei Metallzungen in Richtung der Seite A aus ihrer Fassung und erneuern Sie die Sicherung, welche Sie in jedem Baumarkt oder Elektrogeschäft preisgünstig erwerben können.

...schon fertig

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.