




9. Schritt: **Verschlusskappe aufsetzen**

Bitte setzen Sie nun die in Schritt 7 abgenommene Verschlusskappe wieder in den Tonerbehälter ein.

Achten Sie hierbei darauf, dass diese wieder fest in ihrer ursprünglichen Position platziert wird.

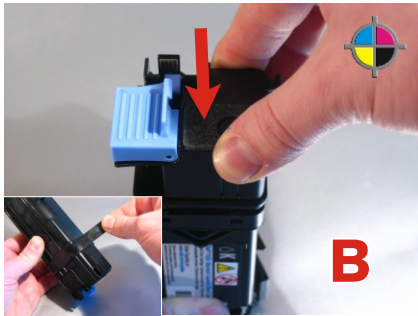

10. Schritt: **Resttonerkammer aufsetzen**

Setzen Sie die Kartusche nun wieder zusammen, indem Sie den Resttonerbehälter auf die Tonerkammer drücken. Achten Sie hierbei darauf, dass die vier Haltepunkte einrasten.

Verkleben Sie nun die Verbindungskante zwischen den beiden Teilen, indem Sie diese mit dem Klebeband aus Schritt 3 umwickeln. Sie können hierzu auch jedes beliebige andere Klebeband verwenden.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

...schon fertig.

Wichtige Hinweise:

Bitte befüllen Sie die Tonerkartuschen erst mit Nachfülltoner, wenn die jeweilige Tonerkartusche zuvor als "leer" im Druckerdisplay gekennzeichnet wurde.

Nach der Wiederbefüllung Ihrer Kartuschen benötigen Sie zwingend neue Zählerchips, welche Sie bei uns erwerben können.

Alle wichtigen Montagehinweise zum Wechsel der Zählerchips entnehmen Sie bitte der den Zählerchips beigefügten Montageanleitung.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurecht kommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genauer erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Marken- und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Epson™ AcuLaser™ C-2900 / CX-29 NF/DNF



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Epson C-2900/CX-29

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!



1. Schritt: **Arbeitsplatz vorbereiten**

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.



2. Schritt: **Tonerflasche schütteln**

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.




3. Schritt: **Klebeband entfernen**

Die Tonerkartusche besteht aus zwei Teilen. Die kleine Kammer dient als Resttonerbehälter wohingegen die in der Abbildung auf der linken Seite befindliche große Kammer den Toner beinhaltet. Um die Kartusche wiederbefüllen zu können, müssen die zwei Teile voneinander getrennt werden.

Hierzu entfernen Sie zunächst das Klebeband, welches einmal vollständig um die Kartusche herum verklebt ist, wie in der linken Abbildung gezeigt.


Achten Sie bitte darauf, dass Sie das Klebeband sorgfältig aufbewahren, da Sie dieses später wieder benötigen.

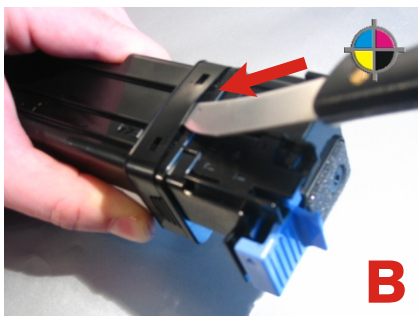

4. Schritt: **Resttonerkammer lösen**

Nachdem Sie den Klebestreifen entfernt haben, sehen Sie auf den entgegengesetzten Seiten der Kartusche jeweils zwei Haltpunkte. Um die Resttonerkammer abzunehmen, müssen auf einer Seite die zwei Haltpunkte überwunden werden.

Hierzu nehmen Sie bitte einen kleinen Schlitzschraubendreher oder aber besser ein kleines Messer, welches Sie, wie in der Abbildung gezeigt, in die Fuge zwischen beiden Kartuschenteilen einführen und nach oben hebeln.

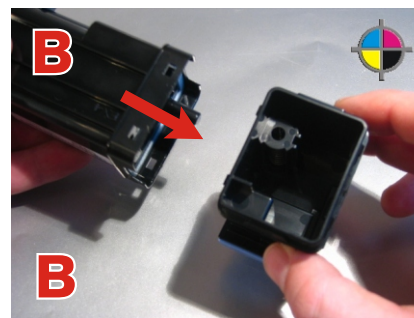

5. Schritt: **Resttonerkammer abnehmen**

Nachdem Sie nun die kleine Resttonerkammer einseitig gelöst haben, können Sie diese von dem größeren Kartuschenteil abnehmen.

Bitte seien Sie hierbei vorsichtig, da sich in dem Resttonerbehälter Resttoner befindet.



6. Schritt: **Resttonerbehälter entleeren.**

Bitte entleeren Sie nun den Resttonerbehälter, indem Sie diesen mit der Öffnung nach unten in eine Plastiktüte halten und darauf kopfen.



7. Schritt: **Entfernen der Verschlusskappe**

Auf dem großen Kartuschenkörper befindet sich eine leicht abzunehmende Verschlusskappe.

Diese können Sie einfach an dem zylinderförmigen Griff anfassen und abheben.

Bitte entleeren Sie nun ebenfalls die Tonerkammer, wie in Schritt 6 gezeigt, um eine Vermischung unseres Toners mit dem Originaltoner zu vermeiden. Hierbei könnte es zu Unverträglichkeiten kommen.



8. Schritt: **Toner einfüllen**

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitssiegel, insofern ein solches angebracht sein sollte.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Wichtige Hinweise:

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.

Fortsetzung nächste Seite...