


9. Schritt: *Kartusche schließen*

Bitte setzen Sie nun den Füllstutzen wieder in die Kartusche ein.
Bauen Sie nun die Kartusche wieder zusammen, indem Sie Schritt 3 bis 6 in umgekehrter Reihenfolge nachvollziehen.
Bitte seien Sie beim Aufsetzen der Kunststoffabdeckung vorsichtig, da es diese leicht verkanten kann und es folglich zu Beschädigungen kommen könnte. Es bedarf hierzu etwas Übung.
Vergessen Sie bitte nicht, die Metallfeder wieder aufzusetzen.

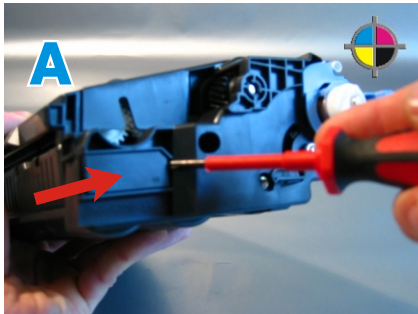

10. Schritt: *Chip austauschen*

Um Ihre wiederbefüllte Kartusche auch verwenden zu können, müssen Sie den Zählerchip auf Seite A austauschen.
Der Zählerchip lässt sich mittels eines Schlitzschraubendrehers einfach aus seiner Halterung heraushebeln. Der Chip ist lediglich durch einen beidseitigen Klebestreifen an der Kartusche befestigt.
Auch unser mitgelieferter Chip verfügt über ein vormontiertes beidseitiges Klebeband. Ziehen Sie den Schutzstreifen vom Klebeband ab und setzen Sie den Chip ein.
Achten Sie bitte auf die richtige Ausrichtung und Farbe.



11. Schritt: *Resttonerbehälter entleeren*

Bei etwa jeder zweiten Wiederbefüllung ist es nötig, die separate Resttonerkammer zu entleeren. Es handelt sich hierbei um eine etwa 1,5 cm hohe Kammer auf der Unterseite der Kartusche.
Zum entleeren der Resttonerkammer bohren Sie bitte an der mit dem Pfeil markierten Stelle ein kleines Loch (ca. 8 mm) in die Kartusche. Bitte bohren Sie das Loch mit wenig Druck, um lediglich die erste Kunststoffwand zu durchbohren.
Bitte klopfen Sie durch dieses Loch den Resttoner heraus. Das Loch kann mittels eines Klebestreifens zugeklebt werden und bei der nächsten Resttonerentleerung ausgetauscht werden.

...schon fertig.

Wichtige Hinweise:

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.
Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN




TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Hewlett Packard™ (HP) LaserJet™
4600 / 4650

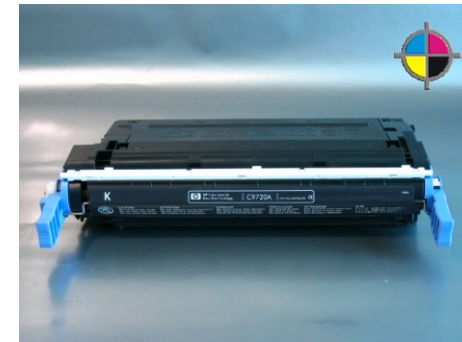

mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin


Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Hewlett Packard 4600/4650

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!

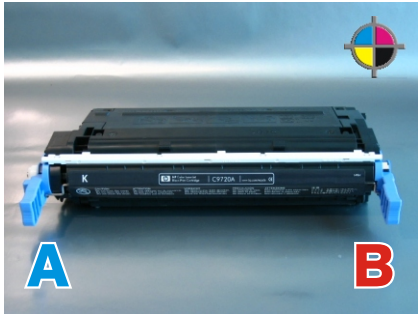

1. Schritt: **Arbeitsplatz vorbereiten**

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.

Bitte berühren Sie nicht die empfindliche Entwicklerwalze, die sich an der Vorderseite unter der schwarzen Abdeckung befindet.

2. Schritt: **Tonerflasche gut schütteln**

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

Kurz vor dem Einfüllen des Toners kann es nötig sein, die Flasche erneut zu schütteln.

3. Schritt: **Verschraubung lösen**



Stellen Sie nun die Tonerkartusche hochkant auf Seite A.

Bitte entfernen Sie nun die in der Abbildung mit einem roten Pfeil gekennzeichneten Kreuzschlitzschraube mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

4. Schritt: **Metallfeder aushängen**

Bitte hängen Sie nun die in der Abbildung mit einem roten Pfeil gekennzeichnete Metallfeder aus ihrer Halterung heraus.

Bitte verwenden Sie hierzu einen kleinen Schraubendreher.

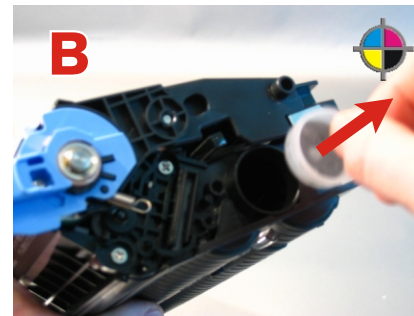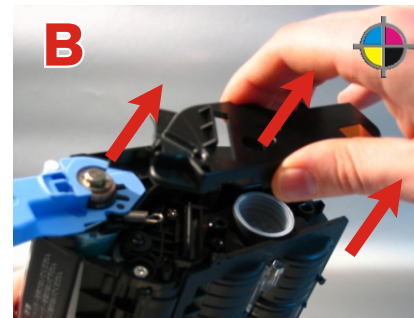

5. Schritt: **Kunststoffabdeckung abnehmen**

Nun können Sie die schwarze Kunststoffabdeckung, welche Sie in Schritt 3 und 4 gelöst haben, von der Tonerkartusche abnehmen.

Seien Sie hierbei bitte vorsichtig, da die Kunststoffabdeckung etwas in der Kartusche verankert ist. Es bedarf daher etwas Übung, die Abdeckung zu entfernen.

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

6. Schritt: **Füllstutzen herausziehen**

Nachdem Sie die Kunststoffabdeckung auf Seite B entfernt haben, können Sie einen runden Einfüllstutzen aus hellem Kunststoff sehen.

Dieser Füllstutzen muss aus der Kartusche herausgezogen werden.

Um den Füllstutzen leicht herauszuziehen, erhitzen Sie diesen bitte zunächst mit Hilfe eines Föns oder einer anderen vergleichbaren Hitzequelle.

Nun lässt sich der Füllstutzen sehr einfach mit der Hand oder mit Hilfe einer Flachzange herausziehen.

7. Schritt: **Tonerkartusche entleeren**

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.

8. Schritt: **Toner einfüllen**

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitssiegel, falls vorhanden.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Fortsetzung nächste Seite...

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.