



9. Schritt: **Toner einfüllen**

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite A ein.


Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie gegebenenfalls das Sicherheitsiegel.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Es ist möglich, dass nicht immer die gesamte Pulvermenge auf einmal in die Kartusche passt. Sollte dies der Fall sein, warten Sie etwas, bevor Sie den restlichen Toner einfüllen.

Bitte setzen Sie nun die Tonerkartusche wieder zusammen, indem Sie die Schritte 2 bis 6 in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Nachdem Sie einen neuen Chip montiert, die Kartusche verschlossen und zusammengebaut haben, können Sie diese wieder zurück in den Drucker setzen.

...schon fertig.

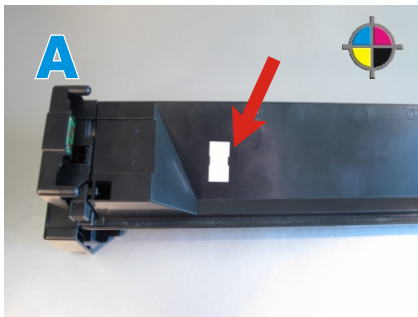

Zusatz: **Alternative Befüllung**

Sollte Ihnen die Demontage der Tonerkartusche zu aufwendig sein, können Sie alternativ auch ein Loch an der mit einem Pfeil gekennzeichneten Stelle in die Kartusche einschmelzen (siehe Abbildung). Sie sollten das Loch keinesfalls bohren, da hierbei Späne in die Kartusche fallen könnten.

Zum Einschmelzen des Loches sollten Sie unseren Lochbrenner verwenden, welchen Sie in unserem Zubehörshop kaufen können.

Wichtige Hinweise:

Da die Tonerkartuschen nach einer Wiederbefüllung nicht ohne Erneuerung des Zählerchips funktionieren, ist es erforderlich, je befüllter Kartusche auch einen neuen Chip zu montieren. Die Chips finden Sie in unserem Shop. Eine Montageanleitung zur Montage der Zählerchips ist im Lieferumfang eines jeden Zählerchips enthalten.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN




TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Konica™ Minolta™ Bizhub™ C-250/252

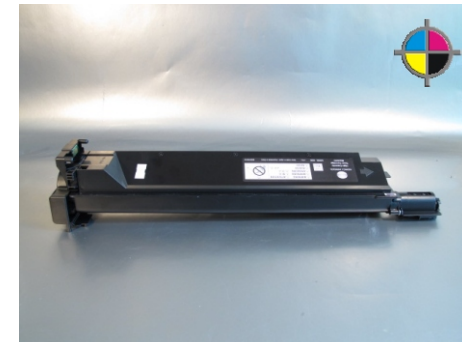

mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03


Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Konica Minolta Bizhub C-250/252

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!

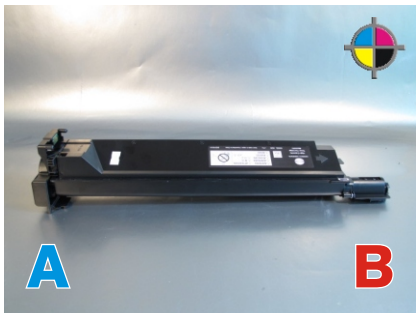

1. Schritt: **Arbeitsplatz vorbereiten**

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus. Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin. Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B. Die Bauform der schwarzen Tonerkartusche unterscheidet sich geringfügig von der der Farben Cyan, Magenta und Yellow. Wo dies für die Befüllung erheblich ist, wird darauf hingewiesen (die Bilder sind mit "Color" gekennzeichnet).

2. Schritt: **2 Schrauben entfernen**

Um die Tonerkartusche befüllen zu können, müssen Sie zunächst die äußere Kunststoffabdeckung demontieren. Diese ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben (bei den Farben Cyan, Magenta und Yellow nur eine Schraube) an der Kartusche befestigt. Eine der Schrauben befindet sich unterhalb des Farbtypenaufklebers. Um die Schraube freizulegen, sollten Sie den Aufkleber an der gekennzeichneten Stelle mittels eines kleinen Messers entfernen. Bitte entfernen Sie dann die zwei (bzw. eine) Schraube(n) mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

3. Schritt: **Kunststoffabdeckung abnehmen**

Entfernen Sie nun die Kunststoffabdeckung, indem Sie diese von der Kartusche abziehen.



Beachten Sie hierbei, dass die Abdeckung auf der oberen Innenseite in die Kartusche eingehängt ist. Sie müssen daher die Abdeckung leicht nach oben anheben und dann abziehen.

4. Schritt: **Schraube entfernen**

Nachdem Sie die Kunststoffabdeckung entfernt haben, sehen Sie zwei Zahnräder und unter dem größeren Zahnrad den Einfüllstutzen, durch den Sie anschließend den Toner einfüllen werden.

Um diesen Einfüllstutzen besser zu erreichen, empfehlen wir nun zunächst das große Zahnrad zu demontieren. Hierzu ist es erforderlich, die in der linken Abbildung mit einem Pfeil markierte Schraube mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers zu entfernen.

Dieser Schritt entfällt bei den Kartuschen für die Farben Cyan, Magenta und Yellow.

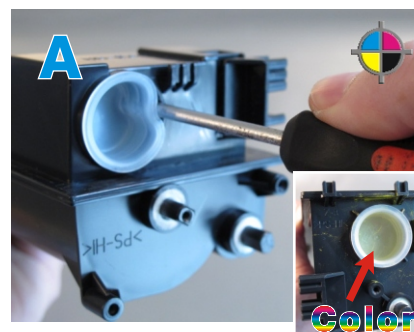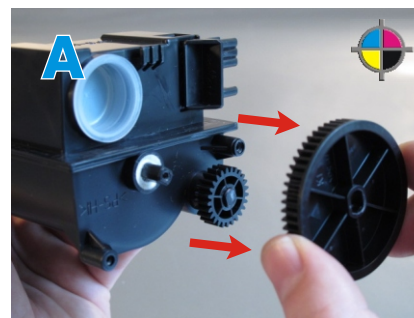

5. Schritt: **Zahnräder entfernen**

Nehmen Sie nun zuerst das größere und sodann auch das kleinere Zahnrad ab. Das Abnehmen des kleineren Zahnrades ist nicht zwingend erforderlich. Wir empfehlen dieses dennoch, um ein ungewolltes Abfallen des kleinen Zahnrades zu vermeiden. Bitte achten Sie beim späteren Zusammensetzen der Kartusche darauf, dass Sie zuerst das kleinere und dann das große Zahnrad montieren. Hierbei zeigen die glatten Flächen der Zahnräder in Richtung Kartusche, also nach Innen.

Dieser Schritt entfällt bei den Kartuschen für die Farben Cyan, Magenta und Yellow.

6. Schritt: **Füllstutzen entfernen**

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Nachdem Sie die äußere Kunststoffabdeckung und die Zahnräder entfernt haben, sehen Sie einen gut zugänglichen Einfüllstutzen. Diesen können Sie mit Hilfe einer Flachzange aus der Kartusche herausziehen.

Alternativ zu dieser Methode können Sie auch mit einem Schlitzschraubendreher den Füllstutzen heraushebeln.

Es kann hilfreich sein, den Füllstutzen vorher mit einem Föhn oder einer anderen Hitzequelle leicht zu erwärmen. Dadurch lässt sich der Füllstutzen ohne Zerstörung leicht entnehmen.

7. Schritt: **Tonerkartusche entleeren**

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite B, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.

8. Schritt: **Tonerflasche schütteln**

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

Fortsetzung nächste Seite...

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.