

Wichtige Hinweise:

Für Minolta 2500 / 2530 / 2550

Bitte warten Sie mit der Wiederbefüllung nicht, bis die Tonerkartusche vollkommen leer ist, sondern füllen Sie den Toner bereits dann ein, wenn im Display des Druckers "Wenig Toner" angezeigt wird.

Für Minolta 2500 - Zusatz

Aufgrund eines in der Tonerkartusche eingebauten Chips, ist es möglich, dass Sie nach der Wiederbefüllung eine Tonerstandswarnung auf dem Display des Druckers sehen. Diese Fehlermeldung unterdrücken Sie im Startmenü wie folgt:

Start ⇒ Programme ⇒ MagiColor2500 Utilities ⇒ magicolor 2500 Status

Moduseinstellung ⇒ Toner automatisch ersetzen

⇒ Entfernen Sie hier das Häkchen.

Nun sollte der Chip an der Tonerkartusche ohne Funktion sein. (siehe auch Handbuch S. 20-21)

Für Minolta 2530 - Zusatz

Beim Minolta 2530 sind die folgenden Einstellungen im Druckermenü (direkt am Drucker) vorzunehmen, um den eingebauten Chip zu umgehen:

BEREIT ⇒ MENÜ MASCHINE ⇒ TONER LEER ⇒ WEITER ⇒ bestätigen

Nun sollte der Chip an der Tonerkartusche ohne Funktion sein. (siehe auch Handbuch S. 25-29)

Für Minolta 2550 - Zusatz

Beim Minolta 2550 sind die folgenden Einstellungen im Druckermenü (direkt am Drucker) vorzunehmen, um den eingebauten Chip zu umgehen:

BEREIT ⇒ QUALITÄT MENUE ⇒ BEI TONER LEER ⇒ WEITER ⇒ bestätigen

Nun sollte der Chip an der Tonerkartusche ohne Funktion sein. (siehe auch Handbuch S. 31-41)

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurecht kommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farblichkeit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Konica™ Minolta™
MagiColor™ 2500 / 2530 / 2550



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de


Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Minolta MC 2500 Serie

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt. **Rückseite beachten!**

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

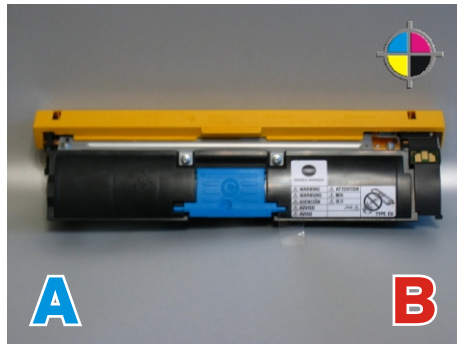

1. Schritt: Arbeitsplatz vorbereiten

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.

Bitte berühren Sie nicht die empfindliche Entwicklerwalze, die Sie an der Tonerablagerung auf der langen Stirnseite erkennen. Auf der linken Abbildung ist die Entwicklerwalze durch eine gelbe Abdeckung geschützt.



2. Schritt: Tonerflasche gut schütteln

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage stoßen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.




3. Schritt: Füllstutzen entfernen

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Die zu befüllende Tonerkartusche hat auf Seite A einen gut zugänglichen Füllstutzen mit einer Zuglasche. Bitte entfernen Sie den Füllstutzen mittels einer Flachzange, indem Sie den Füllstutzen herausziehen.

Es kann nützlich sein, zuvor den Füllstutzen mit einem Fön etwas zu erhitzen und dann mit einem kleinen Schlitzschraubendreher herauszuhebeln.

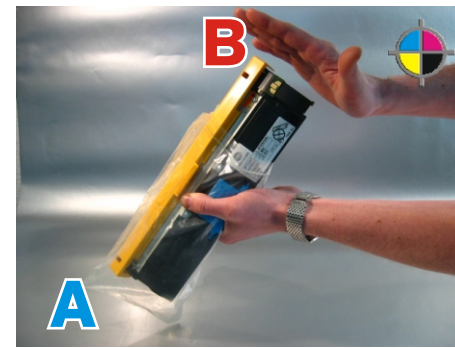

4. Schritt: Tonerkartusche entleeren

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite B, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



5. Schritt: Toner einfüllen

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite A ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitssiegel.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Schwarz in schwarze Tonerkartusche).

Füllen Sie bitte niemals die gesamte Tonermenge auf einmal in die Tonerkartusche, da die Walzen in der Kartusche blockieren könnten. Wir empfehlen etwa die Hälfte bis zu 2/3 des Tonerpulvers je Befüllungsvorgang einzufüllen.



6. Schritt: Füllstutzen einsetzen

Zum Abschluss des Befüllungsvorgangs setzen Sie nun bitte den Füllstutzen zurück in die Kartuschenöffnung auf Seite A.

Schütteln Sie die Tonerkartusche mehrfach und setzen sie diese dann zurück in den Drucker.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

...schon fertig

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.