


9. Schritt: **Abdeckung aufsetzen**

Setzen Sie nun die seitliche Abdeckung auf die Tonerkartusche auf. Hierbei müssen Sie darauf achten, dass die 2 Zahnräder, die sich auf der Innenseite der Abdeckung befinden, in die Zahnräder auf der Tonerkartusche eingreifen. Dies stellt in aller Regel kein Problem dar und geht mehr oder weniger von alleine.

Weiterhin muss der Messingring (2) richtig in der Abdeckung sitzen, um die Achse der Farbwalze aufzunehmen.

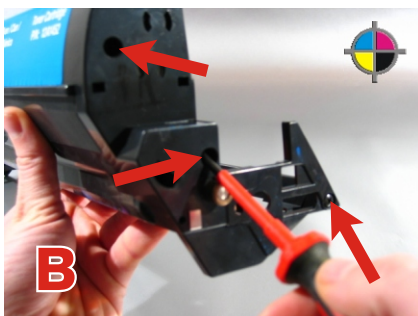

10. Schritt: **Abdeckung verschrauben**

Setzen Sie nun die drei Kreuzschlitzschrauben ein und verschrauben diese mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

Schütteln Sie zum Abschluss die Tonerkartusche mehrfach und setzen sie diese dann zurück in den Drucker.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

...schon fertig.

Wichtige Hinweise:

Setzen Sie bitte eine wiederbefüllte Tonerkartusche erst in Ihren Drucker, wenn Ihr Drucker zuvor diese Farbe als "leer" im Display angezeigt hat.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Lexmark™ Optra™ Color 1200



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin


Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - Lexmark Optra C 1200

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!

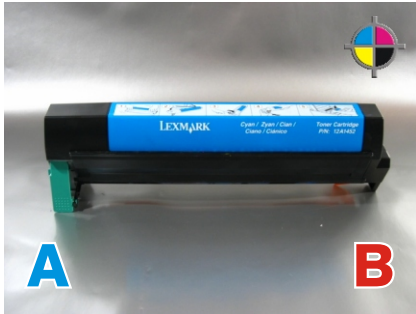

1. Schritt: *Arbeitsplatz vorbereiten*

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.

Bitte berühren Sie nicht die empfindliche Entwicklerwalze, die Sie an der Tonerablagerung auf der langen Stirnseite erkennen.

2. Schritt: *Tonerflasche schütteln*

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

3. Schritt: *Verschraubung lösen*






Stellen Sie nun die Tonerkartusche hochkant auf Seite A.

Entfernen Sie nun die drei Kreuzschlitzschrauben auf Seite B der Tonerkartusche mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers (siehe Abbildung).

4. Schritt: *Abdeckung entfernen*

Bitte entfernen Sie nun die seitliche Kunststoffabdeckung vollständig, indem Sie diese von der Tonerkartusche abziehen. An der Fotoleiterfassung (1) ist ein mechanischer Widerstand zu überwinden.

Achten Sie beim Abziehen der Kunststoffabdeckung darauf, dass der Messingring (2) nicht aus der Kunststoffabdeckung herausfällt. Wenn dies doch geschehen sollte, setzen Sie diesen von innen wieder ein.

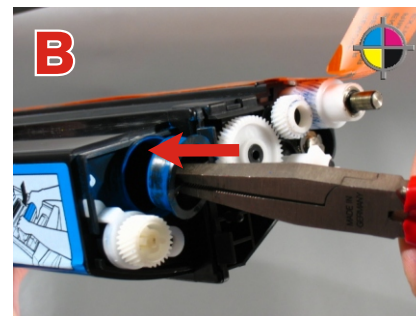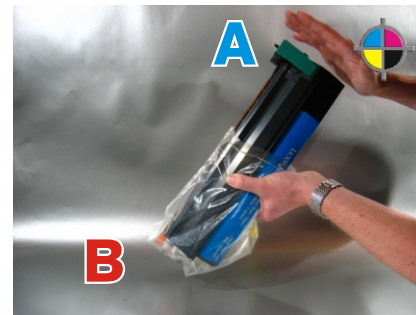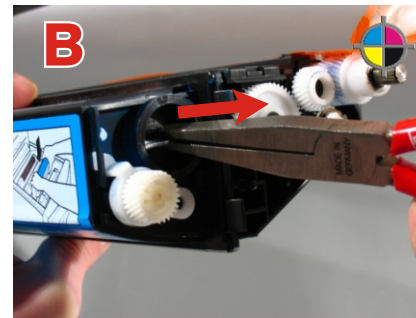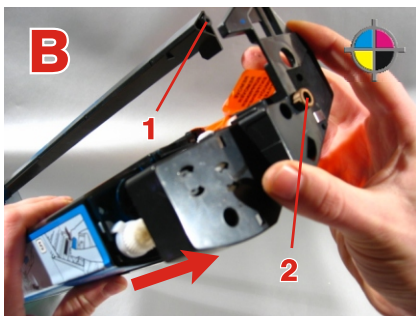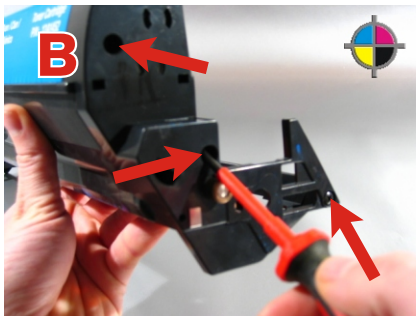

5. Schritt: *Füllstutzen entfernen*

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Nachdem Sie die seitliche Abdeckung entfernt haben, sehen Sie auf Seite B einen Füllstutzen mit einem Quersteg, der als Zuglasche verwendet werden kann. Bitte entfernen Sie den Füllstutzen mittels einer Flachzange, indem Sie den Füllstutzen herausziehen.

6. Schritt: *Tonerkartusche entleeren*

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.

7. Schritt: *Toner einfüllen*

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitsiegel.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Es ist möglich, dass nicht immer die gesamte Pulvermenge auf einmal in die Kartusche passt. Sollte dies der Fall sein, warten Sie etwas, bevor Sie den restlichen Toner einfüllen.

8. Schritt: *Füllstutzen einsetzen*

Setzen Sie nun bitte den Füllstutzen zurück in die Kartuschenöffnung auf Seite B.

Stellen Sie hierzu die Tonerkartusche senkrecht auf Seite B und drücken dann den Füllstutzen mit der Hand oder mittels einer Flachzange in die Kartuschenöffnung.

Fortsetzung nächste Seite...

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.