



**TONERFABRIK™**  
BERLIN

**Wichtige Hinweise:**

**Da die Tonerkartuschen nach einer Wiederbefüllung nicht ohne Erneuerung des Zählerchips funktionieren, ist es erforderlich, je befüllter Kartusche auch einen neuen Chip zu montieren. Eine Montageanleitung zur Montage der Zählerchips ist im Lieferumfang eines jeden Zählerchips enthalten.**

Wir weisen darauf hin, dass Tonerkartuschen, die von Lexmark im Rahmen des "Return Programms" bezogen wurden (Prebate), nur einmal verwendet werden sollen und an den Hersteller zurückzusenden sind. Hinsichtlich der Bauweise und technischen Funktionalität unterscheiden sich diese Kartuschen allerdings nicht von den Kartuschen, die nicht vom "Return-Programm" umfasst sind.

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genauerer hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.



**TONERFABRIK™**  
BERLIN

## **BEFÜLLUNGSANLEITUNG**

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

**Lexmark™ C-540/543/544/546 /  
X-543/544/546/548**



mit

**kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner**

**TONERFABRIK™ BERLIN**

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin, Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19, Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03  
Internet: [www.tonerfabrik-berlin.de](http://www.tonerfabrik-berlin.de) • E-Mail: [service@tonerfabrik-berlin.de](mailto:service@tonerfabrik-berlin.de)

# Befüllungsanleitung - Lexmark C-54x/X-54x Serie

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt. **Rückseite beachten!**

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.



## 1. Schritt: Arbeitsplatz vorbereiten

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus. Legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.




## 2. Schritt: Füllstutzen freilegen

Auf Seite B der Tonerkartusche befindet sich eine Öffnung in der Kartusche (Füllstutzen), um den Toner einzufüllen. Diese Öffnung befindet sich unterhalb des Typenetiketts. In der linken Abbildung ist die gut ertastbare Öffnung unterhalb des Etiketts mit einer gelben Linie markiert.

Enternen Sie an dieser Stelle das Typenetikett mittels eines kleinen Küchenmessers. Schneiden Sie entlang der ertasteten Kante des Füllstutzens.

In der kleinen Abbildung links sehen Sie den freigelegten Einfüllstutzen.

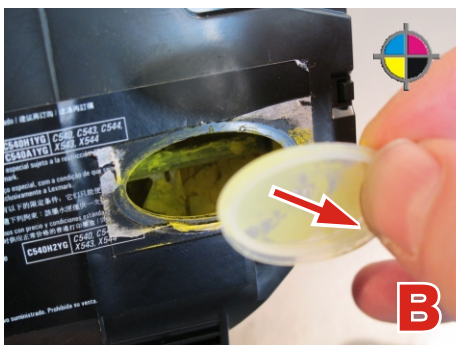


## 3. Schritt: Verschlusskappe entfernen

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Entnehmen Sie nun mittels eines kleinen Messers oder aber nur mit der Hand die Verschlusskappe aus transparentem Kunststoff. Die Verschlusskappe lässt sich einfach herausziehen.

Bitte lassen Sie die Verschlusskappe beim Herausziehen oder lockern nicht los, damit diese nicht in Kartusche fallen kann.

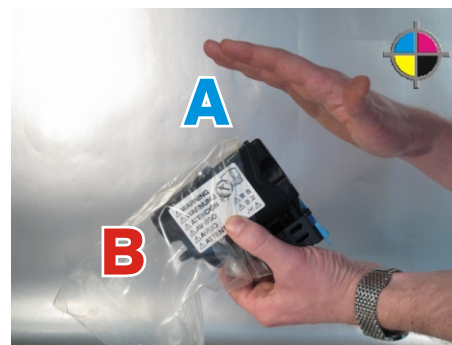

## 4. Schritt: Tonerkartusche entleeren

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.


Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



## 5. Schritt: Tonerflasche schütteln

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

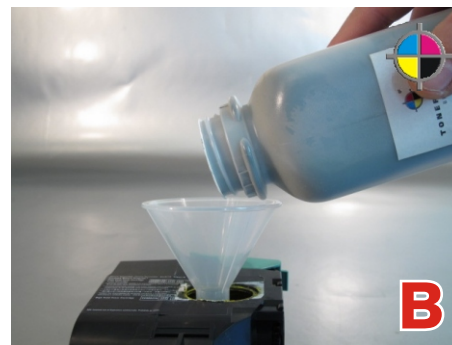

## 6. Schritt: Toner einfüllen

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein. Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie gegebenenfalls das Sicherheitssiegel.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche). Es ist möglich, dass nicht immer die gesamte Pulvermenge auf einmal in die Kartusche passt. Sollte dies der Fall sein, warten Sie etwas, bevor Sie den restlichen Toner einfüllen.



## 7. Schritt: Verschlusskappe einsetzen

Zum Abschluss des Befüllungsvorgangs setzen Sie nun bitte die Verschlusskappe in den Füllstutzen auf Seite B, also in die Kartuschenöffnung, ein. Achten Sie darauf, dass die Verschlusskappe richtig einrastet und nicht in die Kartusche fällt.

Schütteln Sie die Tonerkartusche mehrfach und setzen Sie diese dann zurück in den Drucker, nachdem Sie den Zählerchip gewechselt haben.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen. **...schon fertig**