



Zusatz - Schritt 3 *Resttoner entfernen*

Drücken Sie nun die flexible Kammeröffnung mit einem Schraubendreher in die Kartusche hinein.

Sie können nun den Resttoner aus der Kartusche herausklopfen, oder aber mit einem Tonerstaubsauger herausaugen.

Nachdem Sie dies beendet haben, schließen Sie die Tonerkartusche, indem Sie den Sperriegel (Zusatz Schritt 1) wieder zurückdrehen, bis die Kunststoffnase einrastet. Entfernen Sie den Klebestreifen von der Kartuschenöffnung.

Wichtige Hinweise:

Bitte warten Sie keinesfalls mit der Wiederbefüllung Ihrer Tonerkartuschen, bis der Drucker eine Farbe mit "LEER" gekennzeichnet hat. Befüllen Sie die Kartuschen bereits dann, wenn die jeweilige Farbe mit "WENIG TONER" im Druckerdisplay gekennzeichnet wurde.

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

TONERFABRIK BERLIN

Schnellerstraße 96
D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19

Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: www.tonerfabrik-berlin.de

E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN




TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

OKI™ C 3300 / 3400 / 3450 / 3600
3520 / 3530 MFP

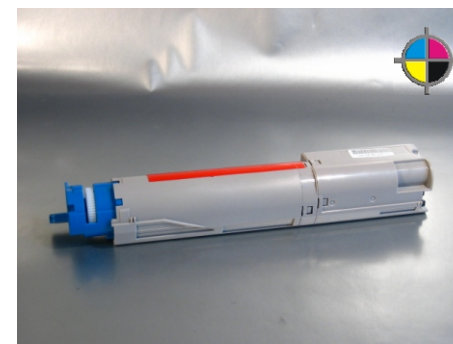

mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN


Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

Befüllungsanleitung - OKI C 3300 / 3400 / 3450 / 3520 / 3530 MFP

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf der Rückseite!

Aufgrund der technischen Konstruktion der Tonerkartuschen, welche zusammen mit dem Drucker ausgeliefert werden, ist eine Wiederbefüllung dieser Kartuschen nicht möglich. Bitte verwenden Sie zur Wiederbefüllung ausschließlich Tonerkartuschen, welche Sie nachträglich als Original-Verbrauchsmaterial bei OKI oder einem anderen Fachhändler erworben haben.

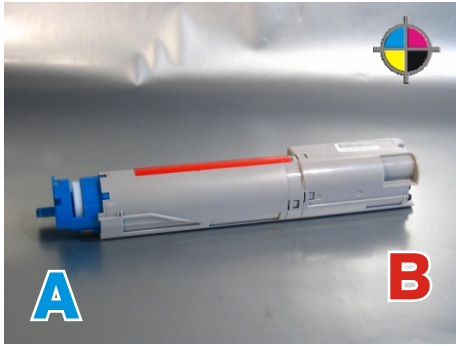

1. Schritt: Arbeitsplatz vorbereiten


Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus. Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.



2. Schritt: Tonerflasche schütteln


Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen. Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

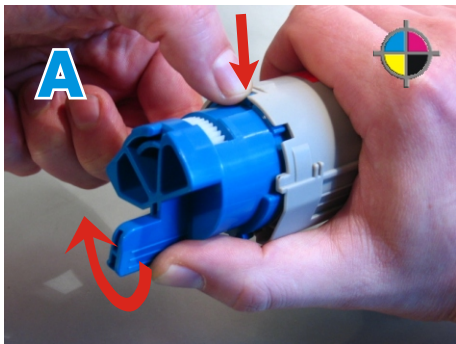

3. Schritt: Kartusche öffnen

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Zum Öffnen der Tonerkartusche drücken Sie bitte nun die in der linken Abbildung mit einem Pfeil gekennzeichnete blaue Kunststoffnase hinunter. Während sie die Nase heruntergedrückt halten, können Sie den blauen Sperriegel im Uhrzeigersinn bis zum nächsten Haltepunkt drehen. Im mittleren Bereich der Kartusche öffnet sich nun ein Schlitz. Dies ist die Öffnung der Tonerkammer.

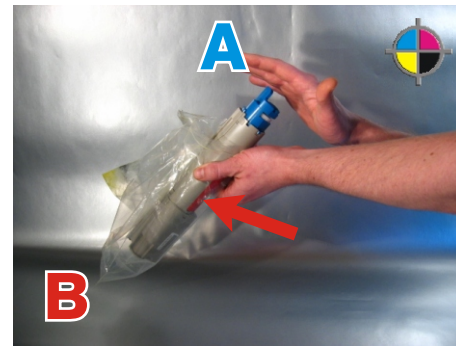

4. Schritt: Tonerkartusche entleeren


Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist. Halten Sie nun die geöffnete Tonerkartusche so in einen Müllbeutel, dass die schlitzförmige Öffnung der Tonerkammer nach unten zeigt. Klopfen Sie den restlichen Originaltoner aus der Kartusche. Am idealsten ist die Verwendung eines Tonerstaubsaugers.



5. Schritt: Toner einfüllen

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung ein. Da der Schlitz sehr schmal ist, müssen Sie bei Verwendung unseres Trichters, diesen zunächst erhitzen und im Auslaufbereich mit einer Kombizange zusammendrücken, sodass er in die Öffnung passt. Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche). Nachdem Sie die Kartusche wieder verschlossen haben, können Sie diese zurück in den Drucker setzen.


...schon fertig

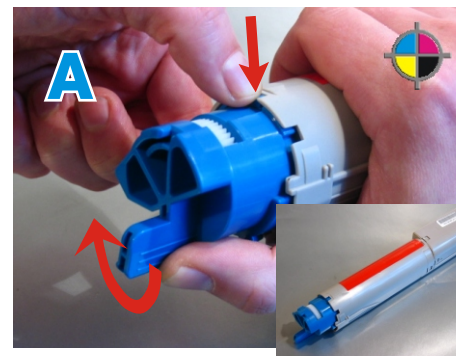

Zusatz - Schritt 1 Resttoner entfernen

Etwa nach jeder dritten Wiederbefüllung ist es erforderlich, den in der Tonerkartusche befindlichen Resttonerbehälter zu leeren. Kleben Sie zunächst die noch geschlossene Kartuschenöffnung mit einem Klebestreifen ab (siehe kleine Abbildung). Zum Öffnen des Resttonerbehälters verfahren Sie bitte wie in Schritt 3, bei der Öffnung der Tonerkammer.

Die Kartusche und der Resttonerbehälter sind nun geöffnet.

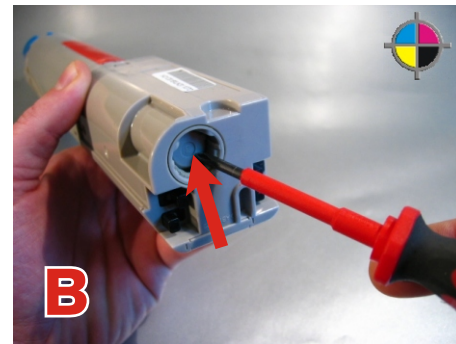

Zusatz - Schritt 2 Resttoner entfernen

Legen Sie nun bitte unbedingt Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Auf Seite B sehen Sie eine runde druckflexible Öffnung, welche in der Abbildung mit einem Pfeil gekennzeichnet ist. Dies ist der Zugang zur Resttonerkammer.

...Fortsetzung nächste Seite