


### 9. Schritt: **Chipmontage**

Nachdem Sie die Kartusche neu befüllt haben, müssen Sie nun einen neuen Chip einsetzen. Ohne neuen Chip wird die wiederbefüllte Kartusche nicht von dem Drucker als volle Kartusche erkannt.

Der neue Chip wird einfach auf den alten Chip oben drauf geklebt.

Den alten Chip finden Sie auf der Stirnseite der Kartusche. In der linken Abbildung ist die Position des Chips mit einem roten Pfeil markiert.

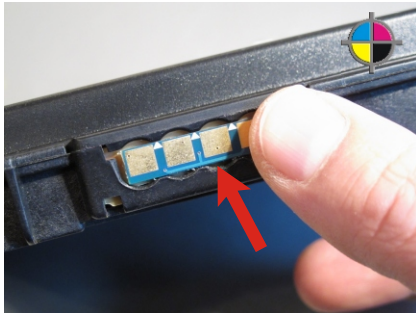

### 10. Schritt: **neuen Chip einsetzen**

Der neue Chip hat auf der Rückseite ein beidseitiges Klebeband. Bitte ziehen Sie nun die Schutzfolie ab.

Der neue Chip hat an der einen oberen Kante mehrere weiße Pfeilmarkierungen. Diese Pfeilmarkierungen müssen in Richtung Oberseite der Kartusche zeigen.

Kleben Sie den neuen Chip auf den alten Chip und drücken Sie diesen fest an.

Sie können nun die Kartusche in Ihren Drucker einsetzen.

**...schon fertig.**

### **Wichtige Hinweise:**

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

**Um die Funktionstüchtigkeit unserer Smartchips zu gewährleisten, ist zu beachten, dass kein Software-/Firmware-Update an dem Drucker vorgenommen wurde oder wird.**

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genauereres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.



**TONERFABRIK™**  
BERLIN

## **BEFÜLLUNGSANLEITUNG**

zur

**Wiederbefüllung von Tonerkartuschen**

**Samsung™ CLP 310/315 / CLX 3170/3175**



mit

**kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner**

**TONERFABRIK™ BERLIN**


Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03  
Internet: [www.tonerfabrik-berlin.de](http://www.tonerfabrik-berlin.de) • E-Mail: [service@tonerfabrik-berlin.de](mailto:service@tonerfabrik-berlin.de)

# Befüllungsanleitung - Samsung 310/315/3170/3175

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

**Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!**

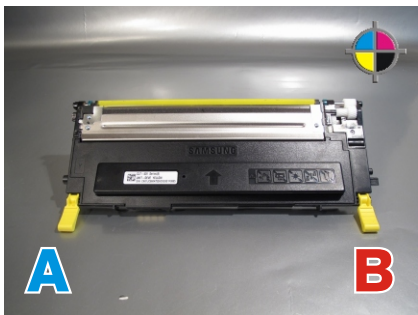

## 1. Schritt: **Arbeitsplatz vorbereiten**

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.

Bitte berühren Sie nicht die empfindliche Entwicklerwalze, die Sie an der Tonerablagerung auf der langen Stirnseite erkennen.



## 2. Schritt: **Tonerflasche schütteln**

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.



## 3. Schritt: **Abdeckung lockern**

Auf Seite A befindet sich eine rechtwinklige Abdeckkappe, unter der sich der Einfüllstutzen befindet. Diese muss nun entfernt werden.

Lockern Sie die Abdeckung des Füllstützens, indem Sie diese mit einem kleinen Schlitzschraubendreher heraushebeln. Hierbei ist beim erstmaligen Abnehmen eine kleine Kunststoffnase abzubringen.

Setzen Sie hierzu an der linken Seite der Abdeckung an. Auf der rechten Seite ist die Abdeckung eingehängt, sodass ein Heraushebeln auf dieser Seite nicht möglich ist.




## 4. Schritt: **Abdeckung entnehmen**

Entnehmen Sie nun die rechtwinklige Abdeckung, wenn Sie diese zuvor gelockert haben, wie in Schritt 3 gezeigt.

Bitte beschädigen Sie die Abdeckung hierbei nicht.

Unter der Abdeckung wird nun der ovale Füllstutzen sichtbar. Diesen gilt es im nächsten Schritt zu entfernen.

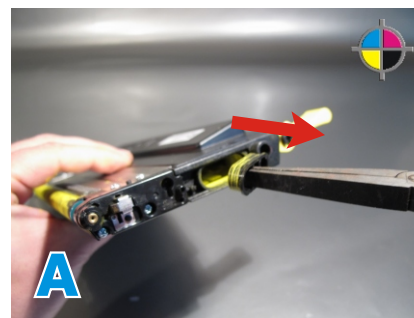


## 5. Schritt: **Füllstutzen herausziehen**

Wenn Sie die Abdeckung (vgl. Schritt 3 und 4) entfernt haben, sehen Sie den ovalen Füllstutzen.

Ziehen Sie nun den Füllstutzen mit einer kleinen Flachzange aus der Kartuschenöffnung heraus.

Falls der Füllstutzen zu fest in der Kartuschenöffnung sitzen sollte, empfehlen wir, den Füllstutzen vor dem Herausziehen mit einem Fön geringfügig zu erhitzen.

Bitte achten Sie darauf, dass der Füllstutzen möglichst unbeschädigt bleibt, um später die Dichtigkeit der Kartusche sicher zu stellen.

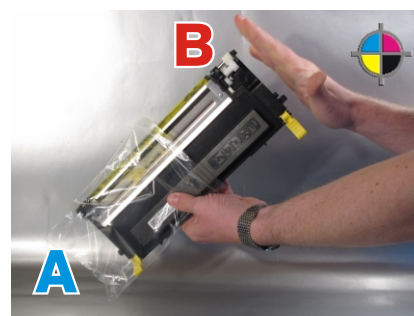

## 6. Schritt: **Tonerkartusche entleeren**

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite B, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



## 7. Schritt: **Toner einfüllen**

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite A ein. Hierzu kann es nötig sein den Trichter mit einer Zange etwas zu verschlanken, da die Kartuschenöffnung sehr klein ist und der Trichter nur schwer hineinpasst.

Öffnen Sie nun vorsichtig den Schraubverschluss der Tonerflasche.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Yellow in Yellow-Tonerkartusche).



## 8. Schritt: **Füllstutzen + Abdeckung einsetzen**

Setzen Sie nun den Füllstutzen, welchen Sie in Schritt 5 aus der Tonerkartusche herausgezogen haben, wieder in die Kartuschenöffnung zurück.

Setzen Sie danach die in Schritt 3 bis 4 abgenommene Abdeckung in die Kartusche ein. Die Abdeckung ist zuerst rechtsseitig einzusetzen und dann von der linken Seite her fest in die Kartusche hineinzudrücken.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

**Wichtige Hinweise:**

**Fortsetzung nächste Seite...**

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter (kleine Größe) zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.