


### 9. Schritt: **farbige Abdeckung aufsetzen**

Richten Sie nun die farbige Abdeckung in der gezeigten Weise an der Tonerkartusche aus. Achten Sie hierbei darauf, dass die ausgesparte Stelle in der Kunststoffabdeckung(4) genau auf die vorgesehene Schiene (5) ausgerichtet wird. Schieben Sie nun die Abdeckung auf die Tonerkartusche. Die 4 Halteklammern müssen hierbei in ihre 4 Öffnungen in der Abdeckung einrasten.

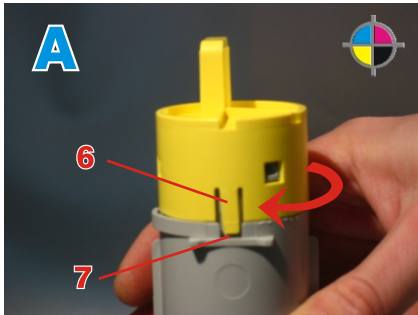

### 10. Schritt: **farbige Abdeckung aufsetzen**

Wenn die farbige Kunststoffabdeckung eingerastet ist, müssen Sie diese nur noch so in Position drehen, dass die Kunststoffzunge (6) genau in die Aussparung (7) der Tonerkartusche einrastet.

Schütteln Sie zum Abschluss die Tonerkartusche mehrfach und setzen sie diese dann zurück in den Drucker.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

**...schon fertig.**

### **Wichtige Hinweise:**

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

**Setzen Sie bitte eine wiederbefüllte Tonerkartusche erst in Ihren Drucker, wenn Ihr Drucker zuvor diese Farbe als "leer" im Display angezeigt hat.**

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurechtkommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genauerer hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



**TONERFABRIK™**  
BERLIN

# BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

**Xerox™ Phaser™ 6300**



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

**TONERFABRIK™ BERLIN**

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03  
Internet: [www.tonerfabrik-berlin.de](http://www.tonerfabrik-berlin.de) • E-Mail: [service@tonerfabrik-berlin.de](mailto:service@tonerfabrik-berlin.de)

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

# Befüllungsanleitung - Xerox Phaser 6300

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!



## 1. Schritt: *Arbeitsplatz vorbereiten*

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus.

Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin.

Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.


Bitte berühren Sie nicht die empfindliche Entwicklerwalze, die sich unter der schwarzen beweglichen Abdeckung aus Kunststoff befindet. Auf der linken Abbildung - obere Seite.



## 2. Schritt: *Tonerflasche schütteln*

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen.

Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.

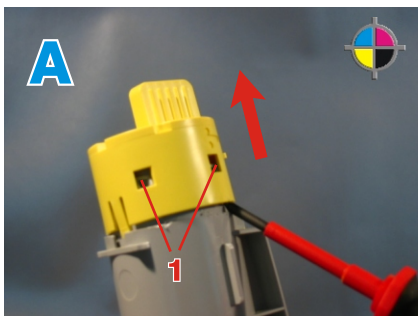


## 3. Schritt: *farbige Abdeckung lockern*

Auf Seite A sehen Sie eine farbige Kunststoffabdeckung (siehe Abbildung). Diese Kunststoffabdeckung ist durch vier Klammern (Halterungen) gesichert. Diese Halterungen bestehen aus Kunststoff und greifen an vier Öffnungen (1) in die Kunststoffabdeckung ein. Um die Kunststoffabdeckung abzunehmen müssen Sie zunächst mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers in die Nahtstelle zwischen Kartusche und Abdeckung greifen und mittels Hebelwirkung die Kunststoffabdeckung über die Halterungen hebeln. Wählen Sie hierzu unbedingt die abgebildete Stelle, da es so am einfachsten geht.

## 4. Schritt: *farbige Abdeckung entfernen*

Wenn Sie die Kunststoffabdeckung über die gezeigten zwei Haltepunkte gehebelt haben (Seien Sie bitte vorsichtig! -Kunststoff kann leicht brechen.), können Sie die Abdeckung abziehen. Ziehen Sie hierbei die Seite an der Sie zuvor die zwei Halteklammern überwunden haben über die Seite an der die zwei nicht gelösten Halteklammern sitzen hinweg (in einer leichten Kippbewegung).

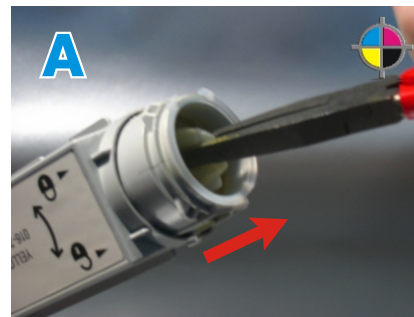

## 5. Schritt: *Füllstutzen entfernen*

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Die zu befüllende Tonerkartusche hat auf Seite A einen gut zugänglichen Füllstutzen mit einer nach außen gerichteten Ausstülpung, die als Zugflasche verwendet werden kann. Bitte entfernen Sie den Füllstutzen mittels einer Flachzange, indem Sie den Füllstutzen herausziehen. Alternativ zu dieser Methode können Sie auch mit einem Schlitzschraubendreher den Füllstutzen heraushebeln.



## 6. Schritt: *Tonerkartusche entleeren*

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite B, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.




## 7. Schritt: *Toner einfüllen*

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche und entfernen Sie das Sicherheitsiegel.

Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche).

Es ist möglich, dass nicht immer die gesamte Pulvermenge auf einmal in die Kartusche passt. Sollte dies der Fall sein, warten Sie etwas, bevor Sie den restlichen Toner einfüllen.

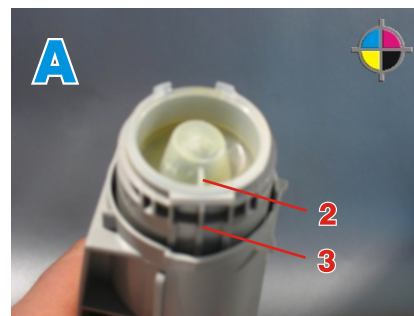

## 8. Schritt: *Füllstutzen einsetzen*

Setzen Sie nun bitte den Füllstutzen zurück in die Kartuschenöffnung auf Seite A.

Stellen Sie hierzu die Tonerkartusche senkrecht auf Seite B und drücken dann den Füllstutzen mit der flachen Hand in die Kartuschenöffnung.

Achten Sie hierbei darauf, dass der Füllstutzen in der richtigen Ausrichtung eingesetzt wird.

Der Füllstutzen ist richtig eingesetzt, wenn die Markierung an dem Füllstutzen (2) mit der Markierung an der Tonerkartusche (3) in einer Flucht ist.

**Fortsetzung nächste Seite...**

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.